


Gerät mit dem Netz-Kippschalter einschalten. Der Kippschalter befindet sich an der Seite des Steuergehäuses.

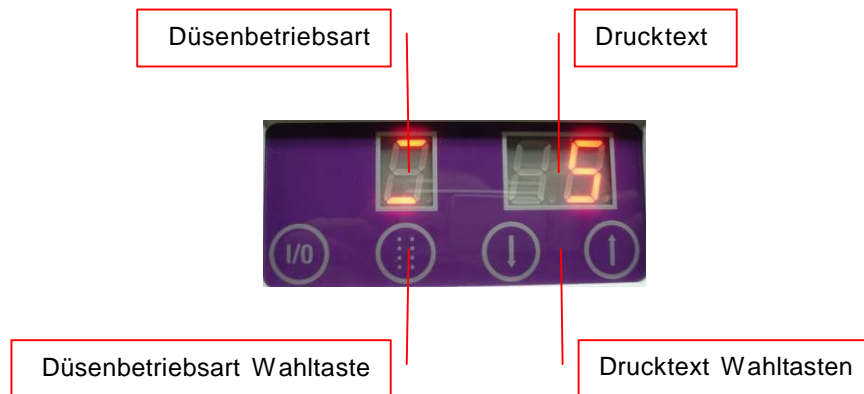

Qualität: hoch  
Tintenverbrauch: hoch  
Beschreibung: Düsenreihen 1 und 2 sind gleichzeitig aktiv (300x300dpi).



Qualität: mittel  
Tintenverbrauch: niedrig  
Beschreibung: Düsenreihen 1 und 2 sind gleichzeitig aktiv (300x150dpi). Maximale Druckqualität bei minimalem Tintenverbrauch.



Qualität: niedrig  
Tintenverbrauch: niedrig  
Beschreibung: Düsenreihen 1 und 2 sind abwechslungsweise aktiv (150x300dpi).



Qualität: niedrig  
Tintenverbrauch: niedrig  
Beschreibung: Düsenreihe 1 ist aktiv (150x300dpi).



Qualität: niedrig  
Tintenverbrauch: niedrig  
Beschreibung: Düsenreihe 2 ist aktiv (150x300dpi).



Qualität: -  
Tintenverbrauch: -  
Beschreibung: Keine Düsenreihe ist aktiv (0x0dpi).

**Hinweis:**



Drei horizontale Striche werden angezeigt, wenn der Drucker einen Datumswechsel durchführt. Dies kann einige Minuten dauern.